

Home Safety Kit

INSTRUCTION MANUAL



**NO TOOLS
NO SCREWS**

NOTE

All dangerous and toxic substances, sharp edged or pointed objects should always be kept 'high-up' or in an area totally inaccessible to children.



Visit us at CribsforKids.org

IMPORTANT

Keep instructions for future reference.

Read INSTRUCTIONS before installing.

CAUTION

There is no substitute for proper adult supervision.

These products are only a deterrent.

Discontinue use when child is able to open / remove them.

Outlet Plugs

Helps prevent children from inserting objects into electrical outlets.

Difficult for children to grasp and remove, but easily accessible for adults.

To Install: Insert Outlet Plugs into all unused electrical outlets.

To Remove: Remove Outlet Plugs by grasping the middle raised section and pulling the plug out.

Corner Protectors

Help prevent injuries from sharp corners. Easy to install and blends in to any decor. Use on tables, counter tops, desks and other corners throughout your home.

To Apply:

1. Wash protectors in warm soapy water and dry well before using.
2. Clean off any wax, polish or oil from the furniture corner.
3. Peel off backing paper from one side of the adhesive strips and apply to corner cushions
4. Remove the remaining backing paper from the adhesive strips and press the corner cushion firmly onto the furniture.

To Remove:

Carefully pull the Corner Cushion upward. Use rubber cement solvent, eucalyptus oil, or similar type of product to remove any remaining residue.

CAUTION:

There is no substitute for proper adult supervision. These products are only a deterrent.

Note:

Some furniture may be affected by adhesive tape.

Door Stopper

Help prevent painful finger injuries.

It also helps prevent children from accidentally locking themselves into a room.

Ideal for use at home or on the road!

To Use: Simply fit to the top or outer edge of the door, above the reach of children.

Regularly check the Door Stopper for wear and replace if necessary.

Ensure it is positioned correctly on door at all times.



Multi-Purpose Latches

Help prevent children from opening displays, cupboards, refrigerators, freezers and more! Suitable for corners and curved surfaces.

To Install:

1. Locate the best position to apply Multi-Purpose Latch, high above reach of child.
2. Thoroughly clean and dry surfaces.
3. With all pieces assembled, peel off backing from adhesive tapes and press discs firmly into place.
4. As with most adhesive products, stronger adhesion is achieved by allowing adhesive to set for several hours. If possible, allow 24 hours for maximum adhesion.

To Use:

TO OPEN, pull the top cap off revealing a strap underneath. Gently pull off the strap while pressing disc against cabinet.

TO CLOSE, press strap back onto disc and push top cap back into place, ensuring it is properly engaged.


To Remove Product:

Use rubber cement solvent, eucalyptus oil, or similar type of product.

Keep remover out of the reach of children.

WARNING:

This latch is not to be used with appliances which generate heat. Do not use this product on oiled surfaces, as the adhesive will not stick.

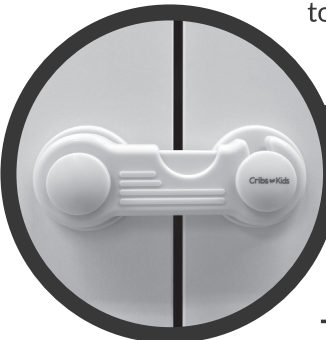

Cabinet Locks

Help prevent children from opening cabinets and gaining access to dangerous items.

To Install:

1. Locate the best position to apply Cabinet Locks, high above reach of child.
2. Thoroughly clean and dry surfaces.
3. With all pieces assembled, peel off backing from adhesive tapes and press discs firmly into place.
4. As with most adhesive products, stronger adhesion is achieved by allowing adhesive to set for several hours. If possible, allow 24 hours for maximum adhesion.

To Use:

TO OPEN, squeeze the center button which will allow one side of the lock to release.

TO CLOSE, re-secure latch over tab.

To Remove Product:

Use rubber cement solvent, eucalyptus oil, or similar type of product.

Keep remover out of the reach of children.



Korbex International LLC
3422 Old Capitol Trail, Suite 384
Wilmington, DE 19808 USA
1-888-608-7726
www.korbexbaby.com



Meets CPSC Safety Requirements

Made in Ningbo, China

Item Code: SK9000
Style# C4K
Lot# 102623
Vender Code# 002
Date of Prod.

SKLB200

Kit de seguridad para el hogar

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**SIN HERRAMIENTAS
SIN TORNILLOS**

NOTA

Todas las sustancias peligrosas y tóxicas, los objetos afilados o puntiagudos deben mantenerse siempre “elevados” o en un área totalmente inaccesible para los niños.



Visit us at CribbsforKids.org

IMPORTANTE

Guarde estas instrucciones para referencia futura.

Lea las instrucciones antes de instalar.

PRECAUCIÓN

No hay sustituto para la supervisión adecuada de un adulto.

Estos productos son solo un disuasorio.

Discontinúe su uso cuando El Niño sea capaz de abrirlos y/o retirarlos.

Protectores para Tomacorriente

Ayuda a evitar que los niños inserten objetos en los enchufes eléctricos.

Difícil de agarrar y retirar para los niños pero de fácil acceso para los adultos.

Para instalar: Inserte los protectores para tomacorriente en todas las tomas eléctricas no utilizadas.

Para retirar: Retire los enchufes de salida agarrando la sección central y desconectando el enchufe.

Protectores para Esquinas

Ayuda a prevenir lesiones por esquinas agudas. Fácil de instalar y se combina con cualquier decoración. Úselo en mesas, encimeras, escritorios y otras esquinas en toda su casa.

Para colocar:

1. Lave los protectores en agua tibia jabonosa y seque bien antes de usar.
2. Limpie cera, esmalte o aceite de las esquinas del mueble.
3. Despegue el papel de respaldo desde un lado de las tiras adhesivas y aplique sobre los cojines para esquina.
4. Retire el papel de respaldo restante de las tiras adhesivas y presione firmemente el cojín de esquina sobre el mueble.

Para retirar:

Tire con cuidado del cojín para esquina hacia arriba. Use solvente de cemento de goma, aceite de eucalipto, o un tipo de producto similar para eliminar cualquier residuo restante.

PRECAUCIÓN:

No hay sustituto para la supervisión adecuada de un adulto. Estos productos son solo un disuasorio.

Nota:

Algunos muebles pueden ser afectados por la cinta adhesiva.

Tope para Puerta

Ayuda a evitar lesiones dolorosas en los dedos.

También ayuda a evitar que los niños accidentalmente queden encerrados en una habitación.

Ideal para el uso en la casa o afuera!

Para usarlo: Simplemente calce en el borde superior o exterior de la puerta.

Controle regularmente el tope de la puerta para ver si está desgastado y sustitúyalo si es necesario.

Siempre asegúrese de que esté colocado correctamente en la puerta.



Picaportes Multiusos

Ayuda a evitar que los niños abran pantallas, armarios, refrigeradores, congeladores y más!

Adecuado para esquinas y superficies curvas.

Para instalar:

1. Encuentra la mejor posición para colocar el picaporte multiusos, muy por encima del alcance del niño.
2. Limpie y seque.
3. Con todas las piezas ensambladas, despegue el respaldo de la cinta adhesiva y presione los discos firmemente en el lugar.
4. Como con la mayoría de los productos adhesivos, se logra una adhesión más fuerte dejándolo actuar por varias horas. Si es posible, permita 24 horas para una máxima adhesión.

Para usar:

PARA ABRIR, tire de la tapa superior para revelar una correa. Tire suavemente la correa mientras presiona el disco contra el gabinete.

PARA CERRAR, preme la correa de regreso en el disco y empuje la tapa superior de regreso a su lugar, asegurándose de que esté enganchado correctamente.


Para retirar el producto:

Use solvente para cemento de goma, aceite de eucalipto u otro producto similar.

Mantenga el removedor fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

Este picaporte no debe usarse en dispositivos que generen calor. No use este producto sobre superficies aceitosas, el adhesivo no se pegará.

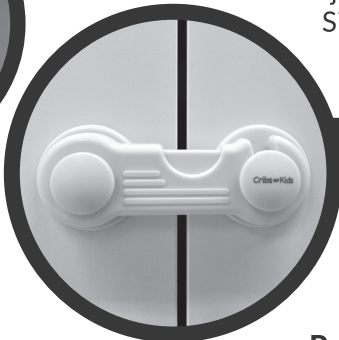

Cerraduras para Gabinete

Ayuda a evitar que los niños abran gabinetes y el acceso a objetos peligrosos.

Para instalar:

1. Ubique la mejor posición para colocar la cerradura para gabinete, muy por encima del alcance de los niños.
2. Limpie y seque completamente las superficies.
3. Con todas las piezas ensambladas, despegue el respaldo de cintas adhesivas y presione los discos en el lugar.
4. Como con la mayoría de los productos adhesivos, se logra una adhesión más fuerte dejándolo actuar por varias horas. Si es posible, permita 24 horas para una máxima adhesión.

Para usar:

PARA ABRIR, presione el botón central que permitirá que se suelte un lado de la cerradura.

PARA CERRAR, vuelva a asegurar el picaporte sobre la pestaña.

Para retirar el producto:

Use solvente para cemento de goma, aceite de eucalipto u otro producto similar.

Mantenga el removedor fuera del alcance de los niños.



Korbex International LLC
3422 Old Capitol Trail, Suite 384
Wilmington, DE 19808 USA
1-888-608-7726
www.korbexbaby.com